
Aufstellanleitung




RegenDachtank 700 Ltr. (Art.-Nr.: 08027)

1. Ausstattung

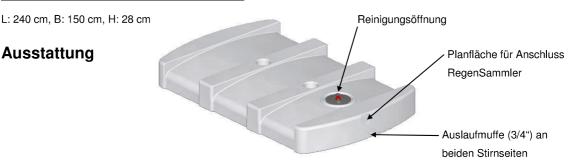

Achtung: Um Frostschäden zu vermeiden, Behälter vor Wintereinbruch entleeren. Auslaufhahn geöffnet lassen. Am RegenSammler ist der Wintereinsatz einzusetzen!

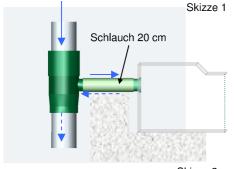

Skizze 2 Schlauch je 10 cm PVC-Rohr

Zuerst Kies vom Garagendach im Bereich des Behälters entfernen.

Anschließend den RegenDachtank auf die Garage aufsetzen.


Mit dem Schlauch des RegenSammlers hat man eine optimale Anschlußmöglichkeit am Fallrohr, gem. Skizze 1.

Bei größerem Abstand zwischen Fallrohr und Garage (größer 20 cm) ist diese Differenz mit dem Dachtank-Anschluß-Erweiterungs-Set (Art.-Nr.: 08180) zu überbrücken, gem. Skizze 2.

2. Montage des RegenSammlers

Art.-Nr.: 20071 / L1: 85, L2: 200 mm; Art.-Nr.: 20073 / L1: 81, L2: 219 mm

Art.-Nr.: 20051, 20061 / L1: 85, L2: 55 mm

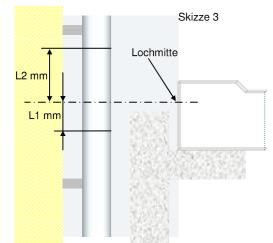

Die Mitte der Einlaufbohrung vom Behälter waagerecht auf Fallrohr übertragen.

Danach das Fallrohr (L1) mm unterhalb dieser Höhe absägen. Anschließend zweiten Sägeschnitt (L2) mm oberhalb ansetzen, gem. Skizze 3.

RegenSammler aufstecken und Schlauchtülle am Behälter montieren.

Zur Fertigstellung Verbindungsschlauch aufstecken, ggf. mittig durchschneiden und montieren.